

## Multi skåp för vattenutkastare

Artikelnr: 75801



### FÖRDELAR

- Förberedd för enkel och dubbel vattenutkastare
- Bottentråget fungerar som läckageindikering och rörfixtur
- Förmonterade rör genomföringar vid leverans
- Består av moduler som byggs ihop eftersom bygget fortskrider
- Kan användas som läckagesäkert kopplings-skåp

### FAKTA

#### ARTIKELNUMMER

75801 Skåp för vattenutkastare

	<b>BREDD</b>	<b>DJUP</b>	<b>HÖJD</b>
Skåp	260 mm	75 mm	310 mm
Front	323 mm	14 mm	375 mm
Hål för front	270 mm	-	320 mm

#### TILLBEHÖR

75731 Gumminippel för rör genomföring

### PRODUKTEGENSKAPER

Komplett skåp för vattenutkastare bestående av:

- Bottentråg med läckageindikering och rörfixtur
- Skåp av galvaniserad plåt
- Täcksivor av genomskinlig PET-plast
- Ram och lucka

Skåpet är försett med två täta genomföringar i skåptryggen, anpassade för dubbel vattenutkastare med c/c-mått 90 mm. Genomföringarnas diameter är 32 mm och försedda med gummitätningar.

I skåpets överdel och sidor finns genomföringar med diameter 40 mm för möjlighet till övrig rördragning.

Nipplar för rör genomföring i bottentråget är monterade vid leverans. De passar för skyddsror med dimensionerna 25, 28 eller 34 mm.

Bottentråget kan enkelt demonteras och fungera som rörfixtur vid installation av MultiSystem™ t. ex. vid platta på mark.

#### Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30

[info@thermotech.se](mailto:info@thermotech.se)[www.thermotech.se](http://www.thermotech.se)

#### Regionkontor:

Norra Norrland 090-699 20 00

Södra Norrland 060-50 10 00

Mitt 019-689 06 00

Sydost 0470-59 88 10

Stockholm 0176-20 75 40

Väst 0322-62 38 33

Syd 040-671 00 20



Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.

# Multi skåp för vattenutkastare

Artikelnr: 75801

## TÄNK PÅ ATT

- Skåpets servicelucka får ej placeras i våtzon 1. Momentet utförs enligt Branschregler för Säker Vatteninstallation.
- Dränaget från skåpet ska mynna ut på en plats där man omedelbart kan upptäcka eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada.
- Dränageröret ska kapas minst 2 mm utanför tätskikt.

## MONTERING

①




Demontera bottenträget från skåpet genom att dra träget nedåt. Det löstagbara träget underlättar rörmontage och fungerar som rörfixtur vid installation av MultiSystem™, t.ex. i platta på mark.

Montera rör och skyddsror i bottenträget ett rör i taget. Att montera bottenträget i efterhand kan medföra svårigheter.

Man kan förenkla dragningen genom att smörja gummigenomföringen.


Gumminipplar för rör genomföring sitter färdigmonterade på träget vid leverans och är anpassade för skyddsror i dimensionerna 25, 28 och 34 mm.

②

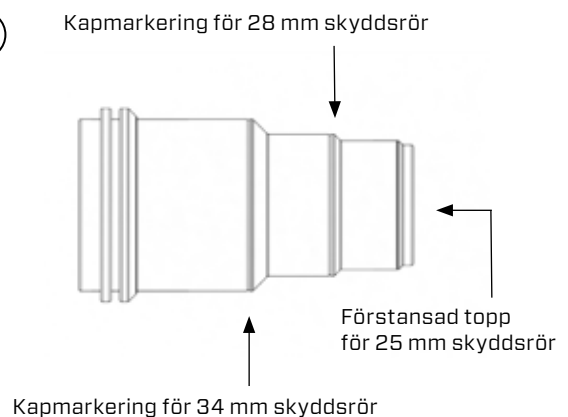

Övre delen av gummigenomföringen är förstansad för 25 mm skyddsror och tas enkelt bort för hand.

③

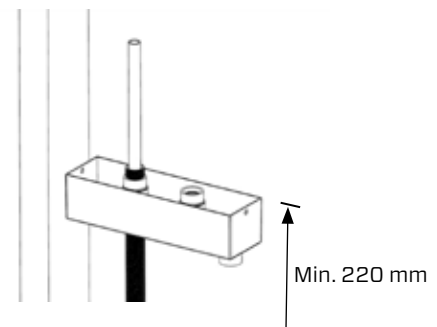

Markera på vilken höjd träget ska vara placerat. Rekommenderad höjd är minst 220 mm över färdigt golv till övre kanten på träget.


Kapa skyddsroren för rören som ska anslutas i skåpet.

Trä rören genom gummigenomföringarna. Skyddsroret ska åtminstone vara i nivå med den övre trådkanten. Håll fast genomföringen så att den inte dras loss medan skyddsroret träs igenom. Utsticket på rören ska vara tillräckligt långt för att kunna anslutas mot vattenutkastaren.

# Multi skåp för vattenutkastare


Artikelnr: 75801

3

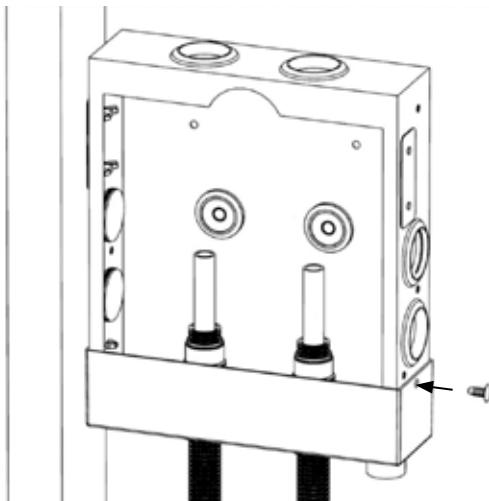


Montera skåpet på bottenträget genom att trä på det uppi-från. När skåpet är på plats säkras träget mot skåpet genom att trycka fast medföljande tryckstift på vardera sida om träget.

4

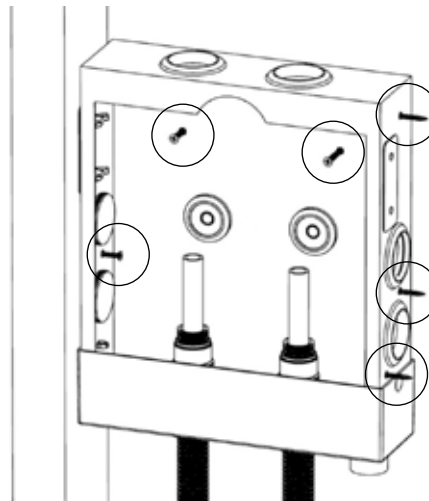

Fäst skåpet i regelverket eller bakomliggande kortling. Plastdistanser på sidorna ger en vattentät installation och rätt avstånd mellan skåpet och regelverket. Bilden visar samtliga möjliga infästningspunkter.

5

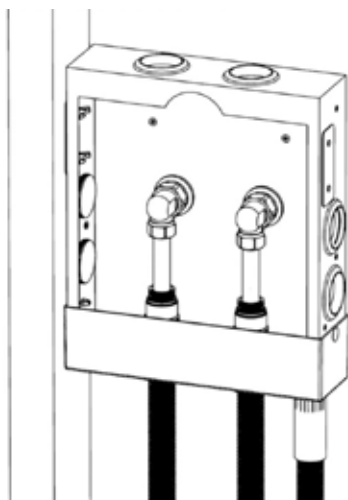


Montera vattenutkastaren enligt leverantörens anvisningar. Genomföringarna i skåppryggen öppnas genom att skära ett litet kryss mitt i gummitätningarna. Se sista sidan för kopplingsalternativ.

Montera även skvallerröret under träget. Använd 25 mm skyddsror. Fixera skvallerröret mot innerväggen med väggbocksfixtur, väggskena och låsbricka.

Dra ut skvallerröret genom ytskiktet och kapa röret minst 2 mm utanför tätskiktet. Montera centreringshylsa.

6

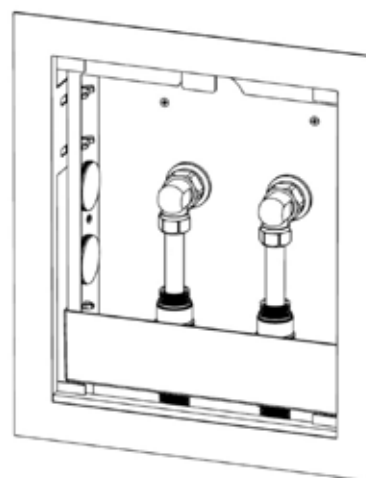

Montera väggens ytskikt och montera ramen genom att spänna fast ramens gafflar på utsidan av skåpsidorna med vingmuttrarna.

Se sista sidan för hålbild i innervägg och skåpets mått.

# Multi skåp för vattenutkastare

Artikelnr: 75801

## KOPPLINGSALTERNATIV

Från vattenutkastare	Anslutande rör	Kopplingsförslag
Klämringskoppling 15 mm Cu	MultiSystem 15 mm PE-RT	Alt 1. Använd befintlig klämringskoppling 15 mm Cu, komplettera med stödhylsa.
		Alt 2. Använd Multi klämringskoppling Dim 15 mm - G15, artnr. 76115. Befintlig mutter och klämring tas bort.
	MultiSystem 16 mm PE-RT eller 16 mm AluComposite	Alt 1. Använd Multi presskoppling, övergång med löpande mutter, dim 16 mm - G15, artnr. 72616-15. Befintlig mutter och klämring tas bort.
		Alt 2. Använd Multi klämringskoppling dim 16 mm - G15, artnr. 76116. Befintlig mutter och klämring tas bort.

## MÅTT

Rekommenderat  
hål för skåpfront

